

TRX 2 USER MANUAL



1 Adjust Mounting brackets into Aluminum Bars

Alüminyum Profil ile plastik bağlantı aparatını birleştiriniz




2 Put the bars on your vehicle and mark the points you like to install them.

Aracınızın üzerinde tavan çitasında montaj yapmak istediğiniz yerlere yerleştiriniz



3 Make sure the bars are adjusted onto your vehicles roof rails correctly

Ara atkılarının tavan çitasına doğru ölçülerde ve uygun olarak yerleştirildiğinizden emin olunuz

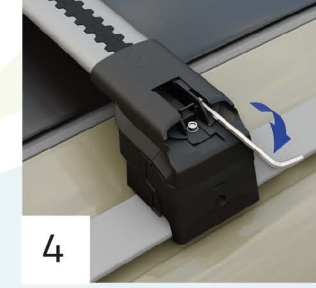


4 To fix the bars, use Allen wrench and manually check the fitment.

Profili sabitlemek için alıyan anahtar ile civatayı sıkın ve sabitleme işlemini elle kontrol edin



5 Make sure you tighten the screws on the mounting brackets enough.

Plastik bağlantı aparatını tavan çitasına sıkacak olan yatay civatayı yeterince sıkarak sabitleyiniz

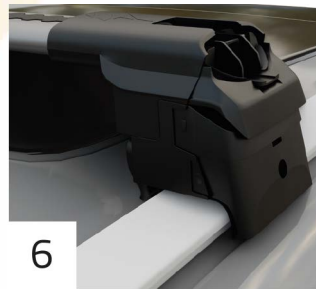

6 Check all the rubbers and plastics fits correctly

Plastik bağlantı aparatlarının kaydırmaz contaların doğru ve sağlam olduğunu kontrol ediniz



7 For crossbars safety close the lids and lock them

Ara atkı güvenliği için kapakları yerine yerleştiriniz ve kitleyiniz



Please read the qr code from your phone to watch the installation video.

Kurulum videosunu izlemek için lütfen telefonunuzdan qr kod okutunuz.



If the top of your vehicle narrows towards the back, in some models, one of the aluminum profiles of the crossbar set may be shorter.